Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® CRUISER2

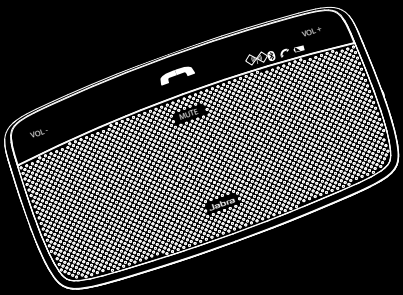

Manual de usuario

www.jabra.com

CONTENIDO

GRACIAS 2
ACERCA DE JABRA CRUISER2 2
QUÉ PUEDE HACER CON SU ALTAVOZ MANOS LIBRES 3
PARA EMPEZAR 4
CARGA DEL ALTAVOZ 4
ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALTAVOZ 5
SINCRONIZACIÓN CON SU TELÉFONO. 5
CONEXIÓN CON EL TELÉFONO 6
COLOCACIÓN DEL ALTAVOZ EN SU VEHÍCULO 7
CÓMO... 7
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES? 9
FUNCIONES ADICIONALES 9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES 13
MÁS AYUDA 15
CUIDADO DE SU ALTAVOZ 16
GLOSARIO 16

GRACIAS

Gracias por adquirir el altavoz manos libres Jabra CRUISER2 Bluetooth®. ¡Esperamos que lo disfrute! Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar y obtener el máximo rendimiento de su altavoz manos libres.

ACERCA DE JABRA CRUISER2

- **A Botón Answer/end (responder/finalizar)**
- **B Volume up (subir volumen)**
- **B Volume down (bajar volumen)**
- **D Botón Mute (silenciador)**
- **E Botón FM (radio FM)**
- **F Interruptor On/off (encendido/apagado)**
- **G Puerto de carga**
- **H Icono de estado de FM**
- **I Icono de estado de la conexión**
- **J Icono de estado de la llamada**
- **K Icono de estado de la batería**
- **L Clip de parasol**

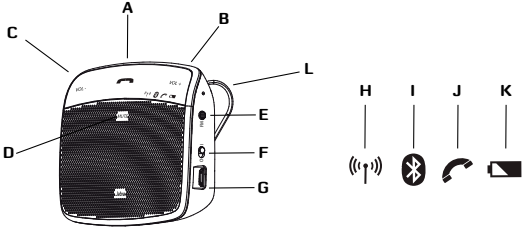

QUÉ PUEDE HACER CON SU ALTAVOZ MANOS LIBRES

Su nuevo Jabra CRUISER2 le permite:

- Responder llamadas
- Anunciar el nombre de la persona que llama
- Finalizar llamadas
- Rechazar llamadas*
- Marcar mediante voz*
- Volver a marcar el último número*
- Poner en silencio
- Llamadas a tres*
- Transferir llamadas
- Modo de conducción nocturna
- Ajustar el volumen
- Cargar el directorio telefónico en el altavoz para que se anuncie el nombre de la persona que llama
- Transmitir música del teléfono móvil
- Transmitir llamadas o música al equipo estéreo de su automóvil por medio de un transmisor FM
- Advanced MultiUse™: permite conectarse a dos dispositivos Bluetooth a la vez

Especificaciones

- Tiempo de conversación de hasta 14 horas/Tiempo en espera (standby) de hasta 300 horas
- Tecnología de micrófonos duales
- Mejora del sonido digital mediante tecnología DSP
- Voice Announcements™
- A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) para música en streaming
- Transmisor FM
- Pantalla de estado Jabra – estado de la batería, llamada, conexión y FM
- Tamaño: Largo 65 mm x Ancho 130 mm x Alto 19 mm
- Peso 85 gramos
- Distancia máxima de funcionamiento de 10 metros
- Perfiles Bluetooth compatibles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Especificación Bluetooth (ver el glosario), versión 2.1 + EDR
- e-SCO para una mejor calidad del audio
- Batería recargable con opción de carga mediante cargador de coche o cable USB

* En función del teléfono

PARA EMPEZAR

Antes de utilizar su altavoz manos libres debe seguir tres pasos:

1. **Cargue el altavoz**
2. **Active el Bluetooth de su teléfono móvil (consulte el manual de usuario de su teléfono móvil)**
3. **Sincronice el altavoz con su teléfono móvil**

El auricular Jabra CRUISER2 es muy fácil de utilizar. El botón Responder/Finalizar del altavoz lleva a cabo diferentes funciones dependiendo de la duración de la pulsación.

Instrucción	Duración de la pulsación
Pulsar	Pulsar brevemente
Pulsar dos veces	2 pulsaciones rápidas
Presionar	Aproximadamente 1 segundo
Mantener presionado	Aproximadamente 5 segundos

CARGA DEL ALTAVOZ

Asegúrese de que el altavoz se ha cargado por completo durante dos horas antes de empezar a usarlo. Utilice el cable USB para conectar el Jabra CRUISER2 al cargador de coche. Conecte el cargador de coche a la toma de alimentación de su automóvil. El icono de estado de la batería lucirá en rojo durante la carga. Cuando esté completamente cargado, el icono de la batería cambiará a color verde. El Jabra CRUISER2 se puede cargar fuera del coche utilizando simplemente el cable USB.



Utilice sólo el cargador incluido en la caja - no utilice cargadores de otros dispositivos ya que pueden dañar el altavoz.

Recuerde: La vida útil de la batería se reducirá considerablemente si el dispositivo se deja descargado durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, recomendamos que recargue el dispositivo al menos una vez al mes.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALTAVOZ

- Deslice el botón Encender/Apagar para encender y apagar el altavoz

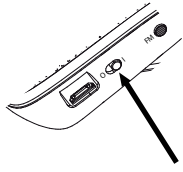

MODO REPOSO

Cuando se desconecte del teléfono, el altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos. Pulse el botón Responder/Finalizar para encender de nuevo el altavoz.

SINCRONIZACIÓN CON SU TELÉFONO

Los altavoces se conectan a los teléfonos móviles mediante un procedimiento llamado "sincronización". Siguiendo unos sencillos pasos, un teléfono se puede sincronizar con un altavoz en cuestión de minutos.

1 Active el modo de sincronización del altavoz

- Cuando encienda por primera vez el Jabra CRUISER2, el altavoz se encenderá automáticamente en modo de sincronización, es decir, podrá ser detectado por su teléfono. Cuando el altavoz esté en modo de sincronización, oirá la etiqueta de voz "pairing mode" y el icono de estado de la conexión parpadeará de forma rápida.

2 Configure su teléfono Bluetooth para que "detecte" el Jabra CRUISER2

- Siga las instrucciones del manual de usuario de su teléfono. En primer lugar, asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil está activado. A continuación, configure su teléfono para que detecte al altavoz. Esto normalmente implica ir a un menú "configuración", "conectar" o "Bluetooth" en su teléfono y seleccionar la opción "detectar" o "añadir" un dispositivo Bluetooth.*

3 Su teléfono encontrará el Jabra CRUISER2

- El teléfono encontrará el altavoz bajo el nombre "Jabra CRUISER2".
- El teléfono le preguntará si quiere realizar la sincronización con el altavoz. Para aceptar, pulse "Sí" o "Aceptar" en el teléfono y confírmelo con la clave de acceso o PIN = 0000 (4 ceros). El teléfono confirmará que se ha completado la sincronización.

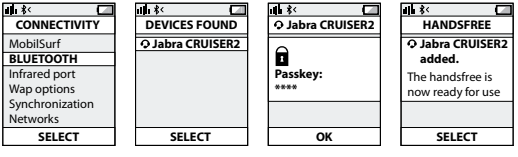

Modo de sincronización manual

Si desea utilizar el altavoz manos libres con un teléfono diferente, o si se interrumpe el proceso de sincronización, puede configurar el altavoz manualmente en modo de sincronización.

Encienda el altavoz manos libres. Mantenga presionado el botón Responder/Finalizar durante aproximadamente 5 segundos, hasta que oiga "pairing mode". A continuación, repita los pasos 2 y 3 de la guía de sincronización anterior.

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO

Sólo es necesario realizar la sincronización la primera vez que un altavoz y un teléfono se utilizan juntos. Una vez que el altavoz y el teléfono se han sincronizado, se conectarán automáticamente cuando el altavoz esté encendido y el teléfono tenga el Bluetooth activado. El altavoz se puede utilizar cuando está "conectado" al teléfono. Si los dispositivos están sincronizados, pero no se conectan inmediatamente, pulse el botón Responder/Finalizar.

* En función del teléfono

COLOCACIÓN DEL ALTAVOZ EN SU VEHÍCULO

El Jabra CRUISER2 se coloca discreta y cómodamente en el parasol gracias a la pinza o clip que se incluye. **Para obtener una calidad de sonido óptima, coloque su Jabra CRUISER2 justo frente a usted y hable directamente hacia el altavoz.**

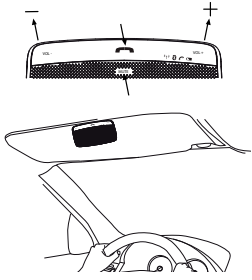

CÓMO...

Responder una llamada

- Pulse el botón Responder/Finalizar del altavoz para responder una llamada.

Finalizar una llamada

- Pulse el botón Responder/Finalizar del altavoz para finalizar una llamada activa.

Realizar una llamada

- La llamada se transferirá automáticamente al altavoz*. De no ser así, pulse el botón Responder/Finalizar.

Rechazar una llamada*

- Presione el botón Responder/Finalizar.

Activar la marcación por voz*

- Presione el botón Responder/Finalizar. Para obtener mejores resultados, grabe la etiqueta de marcación por voz utilizando el altavoz.

Volver a marcar el último número*

- Pulse dos veces brevemente el botón Responder/Finalizar cuando el altavoz esté encendido y no esté en uso.

* En función del teléfono

Activar/desactivar el modo de silencio

- Pulse el botón Silenciar para silenciar el micrófono durante una llamada. Púlselo nuevamente para volver a activar el micrófono.

Ajustar el sonido y el volumen

- Pulse el botón Subir volumen/Bajar volumen para ajustar el nivel de volumen. (En modo FM no podrá ajustar el volumen a través del Jabra CRUISER2 – utilice el equipo estéreo de su coche).

Llamadas a tres*

- Esto le permite poner una llamada en espera durante una conversación y contestar una llamada que está esperando.
- Pulse el botón responder/finalizar una vez para poner en espera la llamada activa y responder a la llamada que está esperando.
- Pulse el botón responder/ finalizar para cambiar entre las dos llamadas.
- Toque el botón responder/finalizar para finalizar la llamada activa.

Transferir llamadas

- Para transferir una llamada del altavoz al teléfono móvil, mantenga pulsado el botón Responder/Finalizar hasta que oiga un bip.
- Para transferir una llamada del teléfono móvil al altavoz, mantenga pulsado el botón Responder/Finalizar hasta que oiga un bip.

Reproducción de música*

- Si su teléfono admite transmisión de audio A2DP, puede transferir música y todo tipo de archivos de audio al CRUISER2.

Modo de conducción nocturna

- Presione los botones FM y Subir volumen de forma simultánea hasta que se encienda el altavoz. De este modo la luz se apagará. Puede volver a activar las luces con una nueva pulsación. El altavoz siempre se encenderá con las luces con las luces activadas.

* En función del teléfono

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES?

Indicador LED	Estado del altavoz
El icono de estado de la conexión parpadea de forma rápida	Modo de sincronización
El icono de estado de la conexión muestra una luz azul fija	Conectado
El icono de estado de la conexión parpadea cada 2 segundos	En reposo/Inactivo
El icono de estado de la llamada parpadea cada segundo	Llamada entrante
El icono de estado de la llamada muestra una luz azul fija	Llamada activa
El icono de estado de FM muestra una luz roja fija	Modo FM
El icono de estado de FM parpadea cada segundo	Búsqueda de frecuencias
El icono de estado de la llamada y de estado de la conexión parpadean	Selección de idioma
El icono de estado de la batería está encendido (en rojo)	Batería baja

FUNCIONES ADICIONALES

Advanced MultiUse™: Uso del Jabra CRUISER2 con dos dispositivos móviles

Jabra CRUISER2 admite Advanced MultiUse™ y puede conectarse a dos teléfonos móviles (u otros dispositivos Bluetooth) a la vez. Esta característica le ofrece libertad puesto que podrá usar un solo altavoz para ambos teléfonos móviles.

Si durante el transcurso de una llamada el otro teléfono comienza a sonar, puede pulsar el botón Answer/end (responder/finalizar) una vez para poner la llamada activa en espera o dos veces para rechazar la llamada entrante. Para alternar entre dos llamadas activas, pulse el botón Answer/end (responder/finalizar).

Tenga en cuenta que con la función de rellamada, se marcará el número de la última llamada saliente, independientemente del teléfono móvil al que corresponda.

Transfiera el directorio telefónico a Jabra CRUISER2

Cuando conecte su teléfono móvil al CRUISER2 por primera vez, se transferirá el directorio telefónico.

Identificación de llamada y anuncio por voz

Durante una llamada entrante, CRUISER2 accederá al directorio telefónico del teléfono móvil y anunciará el nombre de la persona que está llamando. Si el nombre no figura en el directorio y su teléfono admite el perfil de acceso al directorio telefónico (PBAP), se anunciará el número de la persona que está llamando.

REPRODUCIR MÚSICA

Asegúrese de que el altavoz y el teléfono móvil están conectados. Al reproducir música desde su teléfono móvil, ésta se transferirá automáticamente al altavoz. Si su teléfono no admite esta función, presione el botón Responder/Finalizar para transferir la música al altavoz. La música se interrumpirá automáticamente cuando reciba una llamada. Cuando la llamada finalice, la reproducción se reanudará.

CAMBIO DEL IDIOMA PARA LAS NOTIFICACIONES DE VOZ

Las notificaciones de voz le permiten utilizar el altavoz Jabra CRUISER2 de forma más cómoda y segura. En función del país en que haya comprado el Jabra CRUISER2, hay 4 idiomas preinstalados disponibles.

1	Inglés
2	Español
3	Alemán
4	Francés
5	Ruso

Idiomas adicionales

Inglés de EE.UU, inglés británico, español, alemán, francés, italiano, ruso, polaco, portugués brasileño y chino simplificado pueden descargarse mediante una versión de software separada que se encuentra en www.jabra.com.

El idioma predeterminado es el inglés. Para cambiar el idioma, siga estos pasos:

- Active el modo de sincronización manteniendo presionadoel botón Responder/Finalizar cuando el Jabra CRUISER2 esté encendido hasta que la voz anuncie: "Modo de sincronización".
- Presione el botón FM hasta que oiga una notificación informando del idioma actual.
- Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen para seleccionar otro idioma.
- Seleccione el idioma que desee y presione el botón FM hasta que oiga la notificación de nuevo idioma.

Nota: También puede desactivar la función de notificaciones de voz. Cuando pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen para seleccionar el idioma deseado, un tono bip le indicará que la función de notificaciones de voz está desactivada. Cuando oiga el tono bip presione el botón FM para desactivar la función de notificaciones de voz.

USO DEL TRANSMISOR FM

El transmisor FM del altavoz permite transmitir llamadas y música del teléfono móvil al equipo estéreo de su automóvil cuando el altavoz y el equipo estéreo se ajustan en la misma frecuencia.

- Conecte el teléfono móvil y el altavoz.
- Presione el botón FM para habilitar el modo FM. El icono de estado de FM se iluminará en color rojo fijo y se anunciará la frecuencia de FM.
- Sintonice la radio de forma manual en la misma frecuencia de FM y ya podrá transmitir llamadas o música del teléfono al equipo de música de su automóvil.
- Si la función no se utiliza, el transmisor FM se apagará automáticamente después de 10 minutos.

CAMBIO DE LA FRECUENCIA DE FM

Cuando habilite el modo FM, el altavoz transmitirá las llamadas y la música en la frecuencia de FM utilizada más recientemente. Para que el transmisor de FM funcione bien, se debe encontrar una frecuencia de radio libre. Las frecuencias de radio libres son aquellas por las que no emiten las emisoras de radio públicas o comerciales. A medida que conduce y cambia de entorno, la calidad de audio FM puede verse afectada debido a interferencias de frecuencia. Si la calidad del sonido no fuera adecuada es posible seleccionar una nueva frecuencia de FM.

- Active el modo FM.
- Presione el botón Subir volumen hasta que se anuncie "Searching" (Buscando).
- Cuando se haya encontrado y anunciado una frecuencia nueva, sintonice manualmente la radio en la misma frecuencia de FM. El altavoz guardará automáticamente la nueva frecuencia.

Una pulsación breve en el botón Subir volumen / Bajar volumen cambiará la frecuencia de su altavoz en 0,2 MHz, de forma que podrá sintonizar de forma precisa la señal.

USO DEL TRANSMISOR FM CUANDO LA FUNCIÓN DE NOTIFICACIONES DE VOZ ESTÁ DESACTIVADA

Si la función de notificaciones de voz está desactivada, puede seleccionar cualquiera de los canales de frecuencia preprogramados en el siguiente orden:

Nº de canal	Frecuencia preprogramada	Indicación LED (Modo de selección de frecuencia de FM)			
		Estado de la batería	Estado de la llamada	Estado de Bluetooth	Estado de FM
1	88,1 MHz	Apagado	Apagado	Encendido	Parpadeo
2	88,3 MHz	Apagado	Encendido	Apagado	
3	88,5 MHz	Encendido	Apagado	Apagado	
4	88,7 MHz	Apagado	Encendido	Encendido	
5	88,9 MHz	Encendido	Apagado	Encendido	
6	89,1 MHz	Encendido	Encendido	Apagado	
7	89,3 MHz	Encendido	Encendido	Encendido	

Para seleccionar la frecuencia de FM deseada, siga el procedimiento que se describe a continuación:

- Conecte el teléfono móvil y el altavoz.
- Presione el botón FM para habilitar el modo FM. El canal de frecuencia predeterminado es 88,1 MHz.
- Presione el botón Subir volumen / Bajar volumen para ir al canal anterior o siguiente.

- Sintonice la radio de forma manual en la misma frecuencia de FM y ya podrá transmitir llamadas o música del teléfono al equipo de música de su automóvil.

Nota 1: Cuando cambie de frecuencia, el icono de estado de FM parpadeará cada segundo.

Nota 2: Cuando cambie de frecuencia, oirá un tono repetidas veces y podrá reconocer las frecuencias por las combinaciones de los indicadores de estado. (Consulte la tabla anterior).

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Es posible actualizar el software del altavoz. Vaya a www.jabra.com y siga las instrucciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Oigo interferencias

- Bluetooth es una tecnología de radio; esto significa que es sensible a los objetos situados entre el altavoz y el dispositivo conectado. Esta tecnología está diseñada para utilizar el altavoz y el dispositivo conectado a una distancia máxima de 10 metros entre ambos, sin grandes obstáculos en medio (paredes, etc.).

No oigo nada en el altavoz manos libres

- Suba el volumen del altavoz.
- Compruebe que el altavoz está sincronizado con el dispositivo correspondiente.
- Pulse brevemente el botón Responder/Finalizar para comprobar que su teléfono esté conectado al altavoz.

Tengo problemas de sincronización

- Puede que haya eliminado la conexión de sincronización del altavoz en su teléfono móvil. Siga las instrucciones de sincronización.

Quiero reiniciar la lista de sincronización en el altavoz

El altavoz registra una lista de hasta 7 teléfonos móviles. Para eliminar la lista, mantenga pulsados el botón Responder/Finalizar, el botón Subir volumen y el botón FM de forma simultánea. Un bip le indicará que la lista se ha eliminado de la memoria del altavoz. La próxima vez que encienda su altavoz Jabra CRUISER2, éste se pondrá en modo de sincronización como si lo encendiese por primera vez.

¿Funcionará el Jabra CRUISER2 con otros equipos Bluetooth?

- El Jabra CRUISER2 está diseñado para funcionar con teléfonos móviles con Bluetooth. También puede funcionar con otros dispositivos Bluetooth compatibles con Bluetooth versión 1.1 o posterior y que admitan un perfil de auricular, manos libres y/o un perfil de distribución de audio avanzado.

No puedo usar la función de rechazar llamadas, llamada en espera, volver a marcar o marcación por voz

Estas funciones dependen de la compatibilidad de su teléfono con un perfil de manos libres. Incluso si el teléfono es compatible con el perfil de manos libres, rechazar llamadas, llamada en espera y marcación por voz son características opcionales que no todos los dispositivos admiten. Para obtener más información consulte el manual de su dispositivo.

Tenga en cuenta que algunas funciones sólo se controlan desde el dispositivo principal, por ejemplo, marcación por voz utilizando el auricular Jabra CRUISER2 con dos teléfonos móviles.

No puedo conectar el altavoz y la radio por medio del transmisor FM

- Asegúrese de que la radio está activada y el altavoz en modo FM (el icono de estado de FM debe estar activado).
- Si la radio no encuentra la frecuencia FM establecida por su altavoz, deberá sintonizarla manualmente. Lea el manual de la radio para saber cómo cambiar la frecuencia manualmente.
- Si la radio se encuentra en modo TA (notificación de tráfico), apáguelo; la radio podrá detectar el altavoz mediante su función de búsqueda. En caso contrario, sintonícela manualmente.
- La sensibilidad de la función de búsqueda de la radio determina si ésta logrará encontrar la frecuencia establecida por el altavoz. En determinadas radios puede ajustar la sensibilidad para permitir que se encuentre la frecuencia del altavoz durante la búsqueda. En caso contrario, sintonícela manualmente.
- En zonas urbanas, puede ser difícil encontrar una frecuencia de forma nítida. Por tanto, se recomienda utilizar frecuencias en los extremos de la banda de FM (por ejemplo 88,1 o 107,7 MHz), donde tendrá más oportunidades de encontrar una frecuencia libre.

MÁS AYUDA

1. **Web:** www.jabra.com
   (para obtener la información de servicio técnico más reciente y manuales de usuario online)

2. **Correo electrónico:**

Alemán	support.de@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Francés	support.fr@jabra.com
Inglés	support.uk@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Lenguas nórdicas	support.no@jabra.com
Neerlandés	support.nl@jabra.com
Polaco	support.pl@jabra.com
Ruso	support.ru@jabra.com
	Información: info@jabra.com

3. **Teléfono:**

Alemania	0800 1826756
Austria	00800 722 52272
Bélgica	00800 722 52272
Dinamarca	70 25 22 72
España	900 984572
Finlandia	00800 722 52272
Francia	0800 900325
Holanda	0800 0223039
Italia	800 786532
Luxemburgo	00800 722 52272
Noruega	800 61272
Polonia	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Reino Unido	0800 0327026
Rusia	+7 495 660 71 51
Suecia	020792522
Suiza	00800 722 52272
Internacional	00800 722 52272

CUIDADO DE SU ALTAVOZ

- Guarde siempre los auriculares Jabra CRUISER2 apagados y con protección de seguridad.
- Evite su exposición a temperaturas extremas (por encima de 45º/113ºF –incluida la luz solar directa- o por debajo de –10º/14ºF). Esto podría acortar la vida útil de la batería y podría afectar a su funcionamiento. Las altas temperaturas también podrían afectar al rendimiento del dispositivo.
- No exponga el Jabra CRUISER2 a la lluvia ni a otros líquidos.

GLOSARIO

1. **Bluetooth** es una tecnología de radio que conecta de forma inalámbrica dispositivos tales como teléfonos celulares y auriculares, sin cables a corta distancia (aproximadamente 10 metros o 30 pies). Si desea obtener más información, visite www.bluetooth.com.
2. **Los perfiles Bluetooth** son las distintas maneras en que los dispositivos Bluetooth se comunican con otros dispositivos. Los teléfonos Bluetooth son compatibles con el perfil de auriculares, el perfil de manos libres o ambos. Para que un dispositivo sea compatible con un perfil determinado, el fabricante del teléfono debe implantar ciertas funciones obligatorias dentro del software del teléfono.
3. **La sincronización** crea un vínculo único y cifrado entre dos dispositivos Bluetooth para permitir la comunicación entre ellos. Los dispositivos Bluetooth no funcionarán si no se han sincronizado.
4. **La contraseña o PIN** es un código que usted introduce en su teléfono celular para sincronizarlo con su Jabra CRUISER2. De este modo, su teléfono y el Jabra CRUISER2 se reconocen mutuamente y funcionan automáticamente de forma coordinada.
5. **Cuando el** Jabra CRUISER2 está inactivo está en modo de espera.Cuando "finaliza" una llamada en su teléfono móvil, el altavoz pasa al modo de espera.

Elimine el producto de acuerdo con las normativas y regulaciones locales

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN KOREA
TYPE: HFS002

CE

Bluetooth®

81-03272 B

www.jabra.com